


SCHRITT B Montageanleitung Für quick-fit video Besuch www.eurolites.info

1. Stellen Sie fest, welche Ihre (zu adaptierende) 'Abblend'-Glühbirne ist, indem Sie die Zündung und die Scheinwerfer einschalten, und zwar **OHNE** dass die **blaue Kontrolllampe** für 'Fernlicht' auf Ihrem Armaturenbrett aufleuchtet.
2. Knieen Sie vor der Montage der Adapter vor Ihrem Scheinwerfer nieder, um eine präzise Passung zu gewährleisten. (Die Skizzen wurden aus dieser Position gezeichnet).
3. Scheinwerfer sauber wischen - bei der Reinigung die Scheinwerfer eingeschaltet lassen, damit das Glas sich erwärmen kann und für eine gute Haftung sorgt.
4. Die weiße Papierschicht vom ersten Adapter abziehen und diesen auf dem Scheinwerfer der Fahrerseite (FS) gemäß der Skizze anbringen.
5. Für den Scheinwerfer auf der Fahrerseite (FS) wiederholen.
6. **HINWEIS: Steinschlagschutz** - Adapter auf die Schutzvorrichtung montieren, **NICHT** das dahinterliegende Scheinwerferglas.
7. **BITTE DIE UMSEITIGE DEMONTAGE-WARNUNG BEACHTEN.**


Zentrale zu den Montageskizzen Für quick-fit video Besuch www.eurolites.info

- Birne für **Standard-Abblendlicht** oder „Kappe“ zur Abdeckung. (Um die korrekte Glühbirne zu identifizieren, die Zündung und das 'Abblendlicht' einschalten). **Weitere Informationen finden Sie unter 'Beispiel X' oben auf der Seite.**
 - **PL - Abblendlicht im Projektionsstil-Abblendlicht** - Diese weisen einleuchtendurchlässige gewölbte 'Punktleuchte' mit 50mm bis 75mm (2" bis 3") Durchmesser hinter der 'vorderen Linse' des Scheinwerfers auf. **Weitere Informationen finden Sie unter 'Beispiel Y' oben auf der Seite.**
 - 'Vertiefung' oder 'Markierung' in der 'vorderen Linse' **MANCHER** Scheinwerfer - Falls vorhanden, als zusätzliche Montagehilfe verwenden.
- Scheinwerferadapter - **NUR** rundes Teil. (Zum Entfernen entlang der perforierten Linie abreißen)
- oder Scheinwerferadapter - **komplett**
- FS Fahrerseite
BS Beifahrerseite
- ▼ Wie abgebildet in Rot auf die Abbildungen.

Beispiel X: Standardscheinwerfer - Adapter passen auf die Scheinwerfer wie in Diagramm 2 abgebildet.

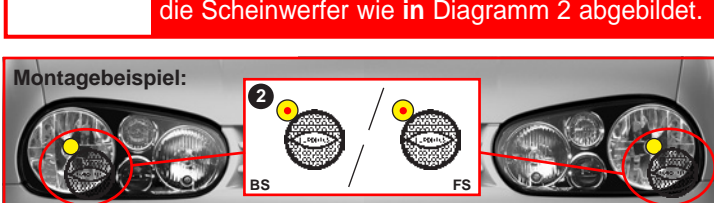

Beispiel Y: Projektionsscheinwerfer - Adapter passen auf die Scheinwerfer wie in Diagramm 4 abgebildet.

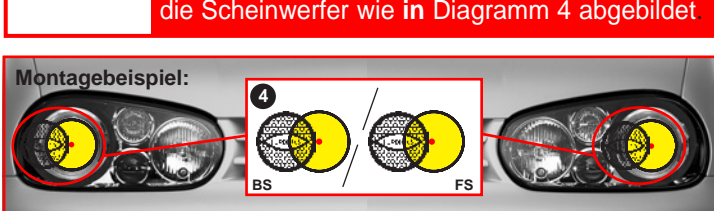

SCHRITT D Demontage Warnung

- Für nähere Informationen besuchen Sie: www.eurolites.info/V5
1. **Entfernen Sie den Adapter immer sofort nach Ihrer Rückkehr aus Großbritannien.**
 2. Schalten Sie die Scheinwerfer ein, um den Klebstoff vor der Demontage aufzuweichen.
 3. Bei der Demontage der Adapter stellen Sie bitte sicher, dass die äußerste dünne 'Trägerfolie' auch vom Scheinwerfer entfernt wurde. **Nun, dass Scheinwerfer abkühlen lassen vor dem Waschen.**
 4. Klebstoffrückstände - Etwaige Kleberreste entfernt werden kann mit viel heißem Seifenwasser oder einem alkoholgetränkten Reiniger (z.B. Methylalkohol oder unverdünnter Scheibenwaschzusatz).
 5. **KEIN TERPENTIN, VERDÜNNUNGSMITTEL ODER REINIGUNGSMITTEL AUF AZETONBASIS VERWENDEN.**
 6. **HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass Kunststoffscheinwerfer, soweit vorhanden, nicht verkratzt oder beschädigt werden.

1 Abblendlichtlampe
BS Runde Teil der Adapter FS
HINWEIS: Adapter Montage stellen in der Nähe von untere der Scheinwerfer sind korrekt - als Strahl pattern wird häufig zur Bildung von der Unterseite des Scheinwerfers nach oben.

2 Abblendlichtlampe
BS Runde Teil der Adapter FS
Weitere Informationen finden Sie unter 'Beispiel X' oben auf der Seite.

3 Abblendlichtlampe
BS Runde Teil der Adapter FS

4 Abblendlichtlampe Projektor
BS Runde Teil der Adapter FS
Weitere Informationen finden Sie unter 'Beispiel Y' oben auf der Seite.

6 Abblendlichtlampe
BS Runde Teil der Adapter FS

7 Abblendlichtlampe
BS Runde Teil der Adapter FS

8 PL
BS FS

9 ALLE MUSTER BEFINDEN SICH AUF DER 'INNEREN' LINSE HINTER DEM 'VORDEREN GLAS'
BS FS

10 PL
BS FS

11 FS
FB(S) →

14 PL
BS FS

16 PL
BS FS

17 FS
BS

18 PL DIE LINIEN BEFINDEN SICH AUF DEM 'VORDEREN GLAS'
BS FS

19 BS FS

20 ALLE MUSTER BEFINDEN SICH AUF DER 'INNEREN' LINSE HINTER DEM 'VORDEREN GLAS'
BS FS

22 FS

23 BS FS

24 BS FS

27 FB(S) → FS

29 BS FS

32 BS FS

35 FS
FB(S) →
DIE LINIENMUSTER SIND UNTERSCHIEDLICH - VERWENDEN SIE DIE 'VERTIEFUNG' IN DER MITTE DES MUSTERS ALS BEZUGSPUNKT.

37 BS FS

39 BS FS

40 FB(S) → FS

41 FS
FB(S) →

44 BS FS

46 3-TÜRIG, 4-TÜRIG, COUPE
BS FS
(Alle Muster befinden sich auf der 'inneren' Linse hinter dem vorderen Glas)
Hinweis: Bei 5-Türigen Modellen die Anleitung für Linienmuster verwenden - Durchmesser 150.

47 BS FS

48 BS FS

50 PL
BS FS

51 BS FS

53 FS
BS Valeo-Scheinwerfer

55 BS FS

56 PL
BS FS

58 FB(S) → BS FS

63 DIE LINIENMUSTER SIND UNTERSCHIEDLICH - VERWENDEN SIE DIE 'VERTIEFUNG' IN DER MITTE DES MUSTERS ALS BEZUGSPUNKT
BS FS

64 DIE LINIENMUSTER SIND UNTERSCHIEDLICH - VERWENDEN SIE DIE 'VERTIEFUNG' IN DER MITTE DES MUSTERS ALS BEZUGSPUNKT
BS FS

66 BS FS

67 BS FS

68 ALLE MUSTER BEFINDEN SICH AUF DER 'INNEREN' LINSE HINTER DEM 'VORDEREN GLAS'
BS FS

69 BS FS

70 BS FS

72 BS FS

73 BS FS
UNTER BEZUGNAHME AUF DIE LINIEN UND VERTIEFUNG AUF DEM AUSSENGLAS ANBRINGEN

74 ALLE MUSTER BEFINDEN SICH AUF DER 'INNEREN' LINSE HINTER DEM 'VORDEREN GLAS'
BS FS

77 BS FS

80 BS FS

86 NUR SCHEINWERFERMODELLE MIT 'DOPPELLOPTIK' z.B. XSI, XT, ST, S16 CARELLO -Scheinwerfer
BS FS
FB(S) →

93 BS FS

97 BS FS

103 BS FS
LINIE ÜBER DIE GESAMTE OBERFLÄCHE AUF MANCHEN SCHEINWERFERN

104 BS FS

108 BS FS

114 Abblendlichtlampe Projektor
BS Runde Teil der Adapter FS

116 BS FS

117 BS FS
FB(S) →

120 BS FS

121 BS FS
FB(S) →

124 BS FS
ALLE MUSTER BEFINDEN SICH AUF DER 'INNEREN' LINSE HINTER DEM 'VORDEREN GLAS'

125 BS FS

126 BS FS

129 BS FS

130 BS FS

132 BS FS

133 PL
BS FS

134 PL
BS FS

135 BS FS

136 PL
BS FS

137 PL
BS FS

138 BS FS

139 BS FS

140 BS FS

141 BS FS

142 BS FS

143 BS FS

144 PL
BS FS

145 LED
BS FS

146 PL
BS FS

147 BS FS

148 BS FS

149 BS FS
HINWEIS: Wenn 'TWIN' LED-Einheiten eingebaut sind, passen Sie **NUR ÄUSSERE** an

150 Sieh unten ↓

151 BS FS

152 BS FS

153 BS FS

154 BS FS

155 BS FS

156 BS FS

157 BS FS

158 BS FS

159 BS FS

160 BS FS

150 NUR Scheinwerfer mit Linienmustern
Für quick-fit video Besuch: www.eurolites.info/V4

(A) Identifizieren Sie Ihren Scheinwerferstil nach 150A / 150B / 150C auf der rechten Seite und finden Sie die **schräge Baseline**. Wie abgebildet in Rot auf die Abbildungen.

(B) Schalter für Scheinwerfer an, warm und sauber wischen. Dann Adapter entlang der schrägen Baseline (siehe Abbildung).

150A Beifahrerseite KLEINE SCHEINWERFER - RUNDE Fahrerseite
Adapter entlang der GESCHRÄGTEN BASISLINE
SCHRÄGE BASISLINE

150B SCHEINWERFER MIT LINIENMUSTER - EINFACHE GLÜHBIRNE
Beifahrerseite SCHRÄGE BASISLINE Fahrerseite
SCHRÄGE BASISLINE

150C SCHEINWERFER MIT LINIENMUSTER - DOPPELGLÜHBIRNE
Beifahrerseite Fahrerseite
"Fernlicht"-Abschnitt des Scheinwerfers
SCHRÄGE BASISLINE